

Fournitures :

- 1 coupe de tissu imperméable gouttes h. 55 x 55 cm (195 60449)
- 1 coupe de tissu éponge de bambou coquelicot h. 55 x 55 cm (401 BAMBOO 61 13)
- 1,60 m de biais polycoton turquoise 40/20 (134 11650010 60)
- 80 cm de sergé blanc de 10,5 mm (83 199 4 1)
- 1,70 m de cordon rouge (136 8967 144)
- 1 arrêt de cordon blanc (408 50045 25 01)



*Pratique pour protéger
tes pieds quand tu te changes
à la piscine.*


Diamètre une fois déplié : 50 cm.




*Tu pourras laisser
ton maillot de bain
humide dans le tapis.*

Etape 1 : LE PATRON

- Reporter les mesures sur du papier patron ou directement sur le tissu.
- Les valeurs de couture (1 cm) sont comprises.
- Couper les 2 morceaux : tissu imperméable et tissu éponge.

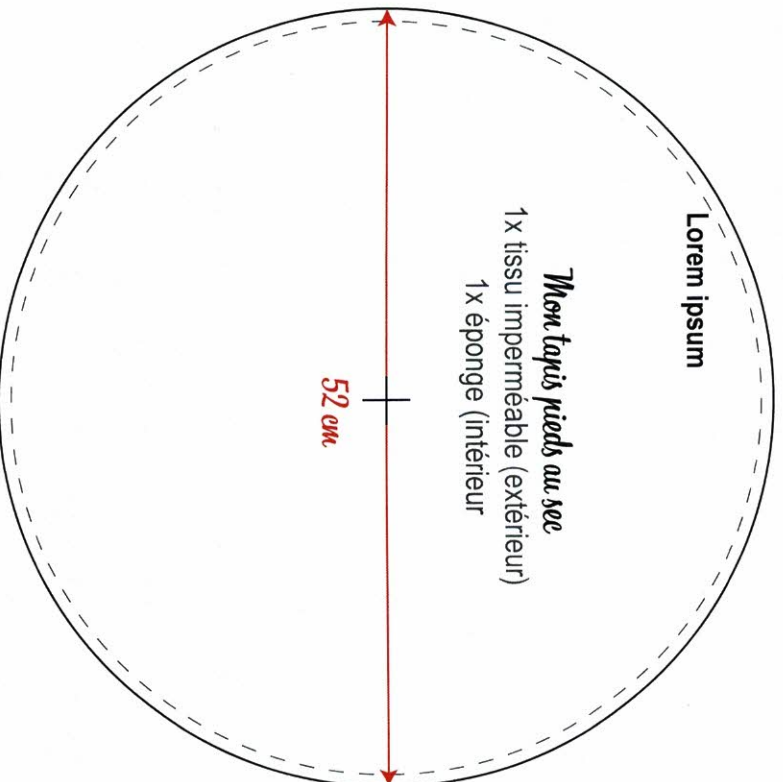

Etape 2 : COUPER LES 2 ROUNDS

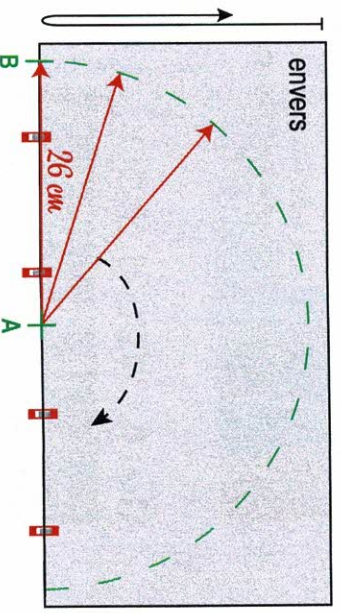

Plier le tissu imperméable en deux. Endroit contre endroit.
Maintenir le tissu avec des pinces Prodiges CLOVER.
Tracer le demi-cercle sur l'envers du tissu. Diamètre 52 cm.

Astuce pour tracer le cercle :

- Plier le tissu en deux, endroit contre endroit.
- Prendre un réglet et un crayon.
- Mettre un repère pour indiquer le centre **A**
- Mesurer 26 cm en partant du centre, marquer au crayon **B**.
- Déplacer le réglet de 4/5 cm en laissant l'extrémité au centre.
- Répéter jusqu'à l'autre côté.
- A la main rejoindre les marques afin de réaliser un bel arc de cercle.
- Couper.




Etape 3 : ASSEMBLER LES 2 TISSUS




Superposer les 2 ronds de tissu, envers contre envers.
Maintenir avec des pinces Prodiges Clover.
Piquer à 0,5 cm sur tout le tour.

Etape 4 : POSITIONNER LES RUBANS

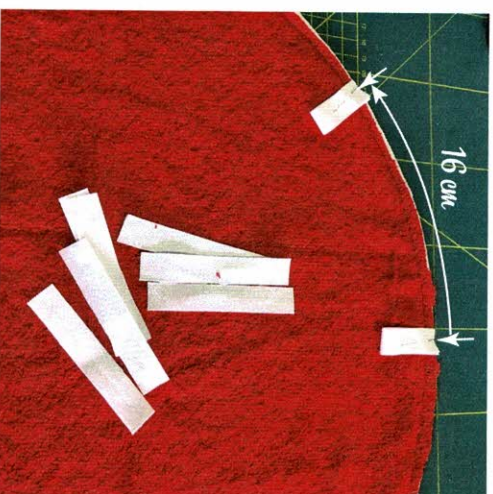


Prendre le ruban sergé de 10,5 mm.
Couper 10 morceaux de 8 cm.
Positionner le centre des morceaux tous les 16,3 cm.
Les plier en deux et les épingler côté éponge.

Etape 5 : PIQUER LE BIAIS

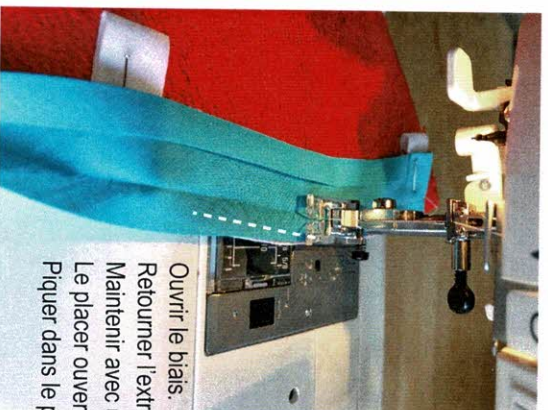


Ouvrir le biais.
Retourner l'extrémité de 1 cm.
Maintenir avec une épingle.
Le placer ouvert face à vous sur l'éponge.
Piquer dans le pli du biais sur tout le tour.

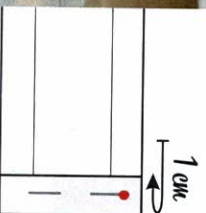

Rabattre le biais sur le côté imperméable.
Maintenir avec des pinces Prodiges Clover.
Piquer le biais à 1 mm du bord.

Etape 6 : PASSER LE CORDON

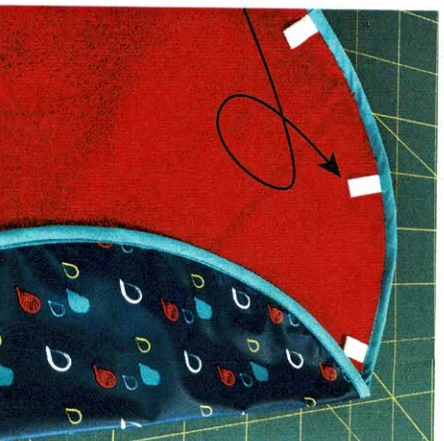

Passer le cordon dans les passants.
Glisser les extrémités dans l'arrêt de cordon.
Faire un nœud.

Vite à la piscine !



Partagez vos créations
sur les réseaux
avec le #com1tutc

